

Le livre de l'IMPRESSA C9 One Touch



Le » Livre de l'IMPRESSA « a obtenu le label d'approbation de l'organisme de contrôle technique indépendant allemand, TÜV SÜD, pour la simplicité de son style, son caractère complet et le traitement des aspects de sécurité.


Table des matières

Votre IMPRESSA C9 One Touch

Eléments de commande		
Ut	ilisation conforme	6
Po	our votre sécurité	6
Le	livre de l'IMPRESSA C9 One Touch	9
	Description des symboles	9
1	IMPRESSA C9 One Touch	10
	Connector System®	11
	JURA sur Internet	11
	Knowledge Builder	11
2	Préparation et mise en service	12
	Installation	
	Remplissage du réservoir d'eau	12
	Remplissage du récipient à grains	
	Première mise en service	
	Mise en place et activation du filtre	14
	Mesure et réglage de la dureté de l'eau	
	Réglage du broyeur	16
	Allumage	18
	Extinction	18
3	Apprenez à connaître les possibilités de commande	19
	Préparation par simple pression d'un bouton	20
	Réglages uniques avant et pendant la préparation	
	Réglage permanent en fonction de la taille de la tasse	
	Réglages permanents en mode de programmation	
	Informations et statut d'entretien	24
4	Préparation par simple pression d'un bouton	26
	Ristretto, espresso et café	
	Cappuccino	
	Café prémoulu	
	Lait chaud et mousse de lait	29
	Eau chaude	
5	Réglages permanents en mode de programmation	31
	Produits	
	Mode d'économie d'énergie	33
	Extinction automatique	
	Rétablissement de la configuration standard	34

Table des matières

	Unité de quantité d'eau	35
	Unité de quantité d'eau Langue	36
6	Entretien	37
	Conseils d'entretien	37
	Rinçage de la machine	38
	Remplacement du filtre	38
	Nettoyage de la machine	40
	Détartrage de la machine	41
	Rinçage de la buse Cappuccino Easy	44
	Nettoyage de la buse Cappuccino	45
	Démontage et rinçage de la buse Cappuccino Easy	46
	Démontage et rinçage de la buse Cappuccino Pro	47
	Nettoyage du récipient à grains	47
	Détartrage du réservoir d'eau	
7	Messages sur le visuel	49
8	Dépannage	51
9	Transport et élimination écologique	52
	Transport / Vidange du système	52
	Elimination	52
10	Caractéristiques techniques	53
Inc	dex	54
Co	ntacts JURA / Mentions légales	56

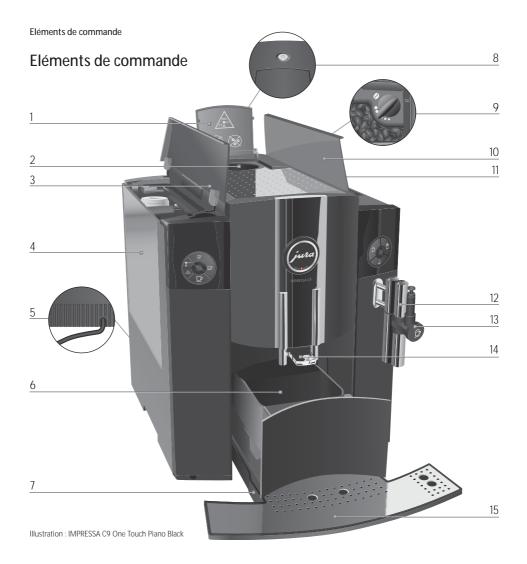

- 1 Couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu
- 2 Entonnoir de remplissage pour café prémoulu
- 3 Couvercle du réservoir d'eau.
- 4 Réservoir d'eau
- 5 Câble secteur (à l'arrière de la machine)
- 6 Récipient à marc de café
- 7 Bac d'égouttage

- 8 **b** Touche marche/arrêt
- 9 Sélecteur de finesse de mouture
- 10 Couvercle du récipient à grains
- 11 Récipient à grains avec couvercle protecteur d'arôme
- 12 Connector System® pour buses interchangeables
- 13 Buse Cappuccino Easy
- 14 Ecoulement de café réglable en hauteur
- 15 Plate-forme pour tasses




Façade gauche:

- 1 Visuel pour textes en clair
 - □ Touche ristretto
 - □ Touche espresso
 - ☑ Touche café
 - ∴ Touche d'entretien
 - Touche café prémoulu
- 2 Couvercle du Rotary Switch
- 3 Rotary Switch

Façade droite :

- D Touche Cappuccino
- Touche mousse de lait
- 4 Buse Cappuccino Easy
- 5 Buse Cappuccino Pro
- 6 Buse à eau chaude

Le Connector System® permet d'utiliser des buses différentes. Ces buses sont disponibles chez votre revendeur.

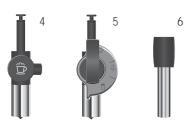

Utilisation conforme

Cette machine a été conçue et construite pour un usage domestique privé. Elle ne sert qu'à préparer du café et à réchauffer du lait et de l'eau. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. JURA Elektroapparate AG décline toute responsabilité pour les conséquences d'une utilisation non conforme.

Veuillez lire entièrement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et respectez-les impérativement. Gardez ce livre de l'IMPRESSA à proximité de la machine et remettez-le le cas échéant aux utilisateurs suivants.

Pour votre sécurité



Lisez et observez soigneusement les importantes consignes de sécurité suivantes

Points à respecter pour éviter les risques d'électrocution :

- Ne mettez jamais en service une machine endommagée ou dont le câble secteur est défectueux.
- En cas de signes de détérioration, par exemple une odeur de brûlé, débranchez immédiatement la machine du secteur et adressez-vous au service après-vente JURA.
- Si le câble secteur de cette machine est endommagé, il doit être réparé soit directement chez JURA, soit dans un centre service JURA agréé.
- Assurez-vous que l'IMPRESSA et le câble secteur ne se trouvent pas à proximité de surfaces chaudes.
- Assurez-vous que le câble secteur n'est pas coincé ou ne frotte pas contre des arêtes vives.
- N'ouvrez et ne réparez jamais la machine vous-même. N'apportez à la machine aucune modification qui ne soit pas décrite dans le livre de l'IMPRESSA. La machine contient des pièces sous tension. Il existe un danger de mort après l'ouverture. Les réparations doivent être confiées uniquement aux centres service JURA agréés qui disposent des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

Il y a risque d'échaudure et de brûlure aux écoulements et sur la buse :

- Installez la machine hors de portée des enfants.
- Ne touchez jamais des pièces chaudes. Utilisez les poignées prévues.
- Veillez à ce que toutes les buses soient correctement montées et propres. En cas de montage incorrect ou de bouchage, la buse ou des pièces de cette buse peuvent se détacher.

Une machine endommagée n'est pas sûre et peut provoquer des blessures ou un incendie. Pour éviter les dommages et donc les risques de blessure et d'incendie :

- Ne laissez jamais le câble secteur pendre de manière lâche. Le câble secteur peut provoquer une chute ou être endommagé.
- Protégez l'IMPRESSA des intempéries telles que la pluie, le gel et du rayonnement solaire direct.
- Ne plongez pas l'IMPRESSA, les câbles et les raccordements dans l'eau.
- Ne mettez pas l'IMPRESSA et ses composants au lavevaisselle.
- Avant tous travaux de nettoyage, éteignez votre IMPRESSA au moyen de la touche Marche/Arrêt. Essuyez l'IMPRESSA avec un chiffon humide, mais jamais mouillé, et protégez-la des projections d'eau permanentes.
- Raccordez la machine uniquement sur la tension secteur conformément aux indications de la plaque signalétique. La plaque signalétique se trouve sur le dessous de votre IMPRESSA. Vous trouverez d'autres caractéristiques techniques au chapitre 10 » Caractéristiques techniques «.
- Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine. Des accessoires non explicitement recommandés par JURA peuvent endommager l'IMPRESSA.
- N'utilisez pas de grains de café traités avec des additifs ou caramélisés
- Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau froide du robinet.
- Eteignez la machine en cas d'absence prolongée.

Remarques importantes

Les personnes (y compris les enfants) qui,

- en raison de leurs capacités physiques, sensorielles ou mentales
- ou de leur inexpérience ou méconnaissance,

ne seraient pas à même d'utiliser l'appareil en toute sécurité ne sont autorisées à utiliser l'appareil que sous la surveillance ou sur l'ordre d'une personne responsable.

Précautions de sécurité pour les cartouches filtrantes CLARIS :

- Les cartouches filtrantes doivent être maintenues hors de la portée des enfants.
- Entreposez les cartouches filtrantes au sec dans un emballage fermé.
- Les cartouches doivent être protégées de la chaleur et ne doivent pas être exposées à l'ensoleillement direct.
- Evitez d'utiliser des cartouches filtrantes endommagées.
- Les cartouches filtrantes ne doivent en aucun cas être ouvertes

Le livre de l'IMPRESSA C9 One Touch

Vous avez entre les mains le livre de votre IMPRESSA C9. Il vous aidera à découvrir rapidement et en toute sécurité toutes les possibilités de votre IMPRESSA.

Le chapitre 2 » Préparation et mise en service « vous montrera pas à pas comment installer et préparer l'IMPRESSA.

Nous vous recommandons de lire le chapitre 3 » Apprenez à connaître les possibilités de commande « en particulier dans la phase de familiarisation avec votre IMPRESSA. Il vous invite à explorer activement les nombreuses possibilités de préparation d'un café selon votre goût personnel.

Tous les autres chapitres sont destinés à être consultés dans un but bien précis.

Utilisez le livre de l'IMPRESSA C9, devenez un professionnel de la préparation de spécialités de café alléchantes, devenez un barista!

Vous pouvez télécharger un mode d'emploi sommaire de votre machine sur le site Internet JURA (www.jura.com).

Description des symboles

Mises en garde



Tenez toujours compte des informations signalées par ATTENTION ou AVERTISSE-MENT avec pictogramme de danger. Le mot **AVERTISSEMENT** signale un risque de blessure grave ; le mot **ATTENTION** signale un risque de blessure légère.

ATTENTION

ATTENTION attire votre attention sur des situations qui risquent d'endommager la machine.

Symboles utilisés

i	Remarques et conseils pour vous rendre l'utilisation de votre IMPRESSA encore plus facile.
@	Renvoi à l'offre en ligne de JURA avec d'intéressantes informations complémentai-
	res : www.jura.com
•	Demande d'action. Vous êtes ici invité à accomplir une action.

1 IMPRESSA C9 One Touch

Les rêves de café deviennent réalité

Le nouveau modèle d'entrée de gamme de la famille One Touch Cappuccino est particulièrement enthousiasmant grâce à sa préparation d'un cappuccino par simple pression d'un bouton sans aucun déplacement de la tasse. L'IMPRESSA C9, une machine de toute première qualité, est en accord parfait avec l'esprit du temps que ce soit par la noblesse de son noir brillant ou sa nouvelle interface de commande ; il s'en dégage un air de souveraineté, de stabilité de la valeur et de compétence. Et elle apporte clairement la preuve de ces qualificatifs avec chaque spécialité de café que vous dégusterez.



One Touch Cappuccino: Votre IMPRESSA C9 est particulièrement enthousiasmante grâce à sa préparation d'un cappuccino par simple pression d'un bouton sans aucun déplacement de la tasse. Une mousse de lait bien chaude qui s'écoule dans la tasse et qui commence à la remplir tout en douceur. De la vapeur qui se dégage et qui éveille notre envie de déguster une délicieuse spécialité. Un café embaumant qui se marie avec le lait et une couronne de mousse qui monte. Ce sont les acteurs d'une mise en scène de la sensualité, la mise en scène de la préparation d'un café dans son ultime perfection.



- Simplicité d'utilisation : Grâce aux éléments de commande agencés clairement et au visuel graphique en texte clair facilement compréhensible, la commande de l'IMPRESSA C9 s'effectue en un tour de main, même pour les novices. Par simple rotation et pression du Rotary Switch, vous » naviguez « droit au but à travers les étapes de programmation. Vous pouvez accorder à votre goût personnel une attention toute particulière. Sélectionnez tout simplement l'intensité du café, la quantité d'eau et la température selon vos préférences.
- Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.°): Votre IMPRESSA C9 vous aide activement à économiser de l'énergie. Le mode d'économie d'énergie vous permet d'adapter le potentiel d'économie d'énergie à vos habitudes personnelles.

Zero-Energy Switch: Lorsque vous éteignez l'IMPRESSA à l'aide de la touche Marche/Arrêt, la machine consomme un courant en mode veille inférieur à 0,01 W.



Ecoulement de café réglable en hauteur : L'écoulement de café réglable en hauteur entre 65 et 111 mm peut être adapté en continu à toutes les tailles de tasses. Cela évite les projections de café sur la machine et garantit une crème délicieusement épaisse.

Connector System®

Le Connector System® permet d'utiliser différentes buses pour le cappuccino :

- Buse Cappuccino Pro
 - Cappuccino, Latte Macchiato
 - Lait chaud et mousse de lait
- Buse Cappuccino Easy
 - Cappuccino
 - Mousse de lait

JURA sur Internet

Rendez-nous visite sur Internet.

@ Sur www.jura.com, vous trouverez des informations intéressantes et actuelles sur votre IMPRESSA et tout ce qui concerne le café.

Knowledge Builder

Vous pouvez découvrir votre IMPRESSA C9 de façon ludique sur votre PC.

② Le Knowledge Builder est à votre disposition sur www.jura.com. LEO, l'assistant interactif, vous accompagnera et vous expliquera les avantages et le fonctionnement de votre IMPRESSA.

Ce chapitre vous donne les informations nécessaires pour vous servir de votre IMPRESSA sans problème. Vous allez préparer votre IMPRESSA pas à pas pour pouvoir savourer votre premier café.

Installation

Respectez les points suivants lors de l'installation de votre IMPRESSA :

- Placez l'IMPRESSA sur une surface horizontale, insensible à l'eau.
- Choisissez l'emplacement de votre IMPRESSA de façon qu'elle soit à l'abri d'une source de chaleur excessive. Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas obstruées.

Remplissage du réservoir d'eau

Pour savourer un café parfait, nous vous recommandons de changer l'eau tous les jours.

ATTENTION

Le lait, l'eau minérale ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

- Remplissez le réservoir d'eau exclusivement avec de l'eau fraîche
 - ► Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide.
 - ► Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

Remplissage du récipient à grains

Le récipient à grains possède un couvercle protecteur d'arôme. Il préserve plus longtemps l'arôme de vos grains de café.

ATTENTION

Les grains de café traités avec des additifs (p. ex. du sucre), le café prémoulu ou le café lyophilisé endommagent le broyeur.

- Remplissez le récipient à grains uniquement de grains de café non traités.
 - Ouvrez le couvercle du récipient à grains et retirez le couvercle protecteur d'arôme.
 - Retirez les impuretés ou corps étrangers éventuellement présents dans le récipient à grains.

► Remplissez le récipient à grains de grains de café, fermez le couvercle protecteur d'arôme et le couvercle du récipient à grains.

Première mise en service



Risque d'électrocution en cas de fonctionnement avec un câble secteur défectueux.

 Ne mettez jamais en service une machine dont le câble secteur est défectueux.

Condition : le réservoir d'eau et le récipient à grains sont remplis.

- ► Branchez la fiche secteur dans une prise de courant.
- O ► Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer l'IMPRESSA.

SPRACHE DEUTSCH apparaît sur le visuel.

- Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
 Le Rotary Switch est allumé.
- ◆ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la langue souhaitée soit affichée. Par exemple : LANGUE FRANCAIS.

PRESSER ENTRETIEN apparaît. La touche d'entretien & s'allume.

- ► Fermez le couvercle du Rotary Switch.
- ► Placez un récipient sous la buse.
- ∴ Appuyez sur la touche d'entretien.

SYSTEME REMPLIT, le système se remplit d'eau. Un peu d'eau s'écoule de la buse.

L'opération s'arrête automatiquement.

CHAUFFE apparaît sur le visuel.

FRESSER ENTRETIEN apparaît. La touche d'entretien & s'allume.







Mise en place et activation du filtre

- ▶ Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ∴ Appuyez sur la touche d'entretien.

RINCE apparaît, la machine effectue un rinçage. L'opération s'arrête automatiquement.

FRET apparaît. Votre IMPRESSA est prête à l'emploi.

Après la première préparation d'une spécialité de café, il peut arriver que REMPLIR GRAINS apparaisse sur le visuel car le broyeur n'est pas encore complètement rempli de grains de café. Dans ce cas, préparez une spécialité de café de plus.

Votre IMPRESSA n'a plus besoin d'être détartrée si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS.

- Wous pouvez aussi essayer l'opération de » mise en place du filtre « en ligne. Visitez le Knowledge Builder sur www.jura.com.
- i Exécutez l'opération de » mise en place du filtre « sans interruption. Vous assurerez ainsi le fonctionnement optimal de votre IMPRESSA.

Condition : FRET est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ♣ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que FILTRE apparaisse.
- ♣ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
 Manu —
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que OUI v apparaisse.

- ► Fermez le couvercle du Rotary Switch.
- ▶ Retirez la cartouche filtrante CLARIS du Welcome Pack.
- ► Retirez le réservoir d'eau et videz-le.





- ► Ouvrez le porte-filtre et mettez en place la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression
- ► Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ► Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ► Placez un récipient (d'au moins 500 ml) sous la buse.
- ★ Appuyez sur la touche d'entretien.
 FILTRE RINCE apparaît. De l'eau s'écoule de la buse.
- i Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre ; pour ce faire, appuyez sur une touche quelconque. Appuyez sur la touche d'entretien ∴ pour poursuivre le rinçage du filtre.
- i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas le goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'env. 500 ml. Le message CHAUFFE apparaît, suivi de FRET. Le filtre est activé.

Mesure et réglage de la dureté de l'eau

i Le réglage de la dureté de l'eau n'est pas possible si vous utilisez la cartouche filtrante CLARIS et avez activé cette cartouche.

Plus l'eau est dure, plus il faut détartrer régulièrement l'IMPRESSA. C'est pourquoi il est important de régler la dureté de l'eau.

La dureté de l'eau peut être réglée en continu entre 1° dH et 30° dH. Ce réglage peut également être inactivé ; l'IMPRESSA ne vous informera alors pas lorsqu'elle doit être détartrée.

Vous pouvez déterminer la dureté de l'eau à l'aide de la languette de test Aquadur® contenue dans le matériel fourni.

- ► Tenez la languette brièvement (une seconde) sous l'eau courante. Secouez l'eau.
- ► Attendez environ une minute.
- ► Lisez le degré de dureté de l'eau à l'aide de la coloration de la languette de test Aquadur® et de la description figurant sur l'emballage.

Vous pouvez maintenant régler la dureté de l'eau.

Exemple: procédez de la manière suivante pour modifier la dureté de l'eau de 16 dH à 25 dH.

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ◆ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que DURETE apparaisse.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. 16 * dH
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ≥5 * dH apparaisse.
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT apparaisse.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

FRET apparaît sur le visuel.

► Fermez le couvercle du Rotary Switch.

Réglage du broyeur

Vous pouvez adapter, en continu, le broyeur au degré de torréfaction de votre café.

ATTENTION

Si vous réglez la finesse de mouture avec le broyeur à l'arrêt, vous risquez d'endommager le sélecteur de finesse de mouture.

► Ne réglez la finesse de mouture que pendant le fonctionnement du broyeur.

Vous reconnaîtrez un bon réglage de la mouture au fait que le café s'écoule avec régularité et qu'une crème délicieusement dense se forme.







Notre recommandation:

- Pour une torréfaction claire, réglez une mouture fine.
 - Si le réglage de la mouture est **trop fin**, le café s'écoule goutte à goutte.
- Pour une torréfaction foncée, réglez une mouture grossière.
 - En cas de mouture **trop grossière**, le café s'écoule trop rapidement.

Exemple : voici comment modifier la finesse de mouture **pendant** la préparation d'un café.

- ► Ouvrez le couvercle du récipient à grains.
- ► Retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- ► Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ➡ Appuyez sur la touche café. Le broyeur démarre, i CAFE apparaît sur le visuel. L'intensité du café s'affiche ensuite brièvement.
 - ► Placez le sélecteur de finesse de mouture dans la position souhaitée **pendant** que le broyeur fonctionne. Le café est préparé, la finesse de mouture est réglée.
 - ► Fermez le couvercle protecteur d'arôme ainsi que le couvercle du récipient à grains.

Allumage



CHAUFFE apparaît sur le visuel.

PRESSER ENTRETIEN apparaît, la touche d'entretien & s'allume.

- ► Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ♠ Appuyez sur la touche d'entretien.

RINCE apparaît, la machine effectue un rinçage. L'opération s'arrête automatiquement. **FRET** apparaît sur le visuel.

Extinction



Lorsque vous éteignez votre IMPRESSA, les écoulements ayant servi à la préparation d'une spécialité de café ou de lait sont rincés.

- Placez respectivement un récipient sous l'écoulement de café et sous la buse.
- ⇔ Appuyez sur la touche marche/arrêt.

RINCE, les écoulements à l'aide desquels vous avez préparé une spécialité de café ou du lait sont rincés.

1 Lorsque vous éteignez votre IMPRESSA, il peut arriver que vous entendiez un sifflement. Ce bruit est inhérent au système et n'a aucune influence sur la machine.

3 Apprenez à connaître les possibilités de commande

L'IMPRESSA vous prépare une excellente spécialité de café ou au lait par simple pression d'un bouton. Par ailleurs, vous avez la possibilité d'adapter l'intensité et la température du café, ainsi que la quantité d'eau selon vos désirs.

Dans ce chapitre, vous apprendrez à connaître toutes les possibilités de commande à l'aide d'exemples. Pour vous familiariser avec votre IMPRESSA, nous vous recommandons de suivre une fois activement les exemples de ce chapitre. Cela en vaut la peine.

Apprenez à connaître les possibilités de commande suivantes :

- Préparation par simple pression d'un bouton
- Réglages uniques avant et pendant la préparation
- Réglage permanent de la quantité d'eau en fonction de la taille de la tasse
- Réglages permanents en mode de programmation
- i Vous pouvez à tout moment interrompre la préparation d'une spécialité de café/au lait ou d'eau chaude en cours. Pressez à cet effet une touche quelconque.
- Si vous préférez apprendre à connaître votre IMPRESSA de façon ludique sur votre PC, le logiciel d'apprentissage interactif Knowledge Builder est à votre disposition sur www.jura.com.

3 Apprenez à connaître les possibilités de commande

Préparation par simple pression d'un bouton

Préparez votre spécialité de café favorite par simple pression d'un bouton.

La préparation de toutes les spécialités de café par simple pression d'un bouton suit ce modèle.

Préparation d'une spécialité de café sur simple pression d'un bouton



Exemple: voici comment préparer un espresso.

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ► Placez une tasse à espresso sous l'écoulement de café.
- ➡ Appuyez sur la touche espresso.
 - 1 ESPRESSO, l'intensité de café apparaît ensuite brièvement.

La quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, FRET apparaît sur le visuel

Préparation de deux spécialités de café sur simple pression d'un bouton



Exemple: voici comment préparer deux espressi.

Condition : FRET est affiché sur le visuel.

- ► Placez deux tasses à espresso sous l'écoulement de café.
- Appuyez deux fois (dans un délai de deux secondes) sur la touche espresso.

ESPRESSI apparaît sur le visuel, la quantité d'eau préréglée s'écoule dans les tasses.

La préparation s'arrête automatiquement, FRET apparaît sur le visuel.

Réglages uniques avant et pendant la préparation

Vous pouvez modifier l'intensité du café avant la préparation ou pendant le broyage.

Pour 1 ristretto, 1 espresso, 1 café et 1 Cappuccino, vous pouvez sélectionner les intensités de café suivantes :

- Doux
- Normal
- Fort
- Vous pouvez modifier la quantité d'eau préréglée pendant le cycle de percolation en tournant le Rotary Switch.

Les réglages uniques avant et pendant la préparation suivent toujours ce modèle. Ces réglages ne sont pas mémorisés.

Modifier l'intensité du café avant la préparation



Exemple: voici comment préparer un café fort.

Condition : FRET est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ► Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que FORT apparaisse.
- ➡ Appuyez sur la touche café aussi longtemps que FORT est affiché.

traff/fiet

La quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, FRET apparaît sur le visuel

► Fermez le couvercle du Rotary Switch.

Modification de la quantité d'eau pendant la préparation



Exemple : voici comment préparer un café de 110 ML.

Condition : FRET est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ► Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ➡ Appuyez sur la touche café. Le broyage commence. i CAFE s'affiche, l'intensité de café apparaît ensuite brièvement.
- Tournez le Rotary Switch pendant le cycle de percolation jusqu'à ce que 110 ML s'affiche.
 - La quantité d'eau réglée s'écoule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, FRET apparaît sur le visuel.
 - ► Fermez le couvercle du Rotary Switch.

Réglage permanent en fonction de la taille de la tasse

Vous pouvez adapter très simplement et permanent la quantité d'eau de toutes les spécialités de café et au lait ainsi que de l'eau chaude à la taille de la tasse. Réglez une fois la quantité d'eau comme dans l'exemple suivant. Cette quantité s'écoulera lors de toutes les préparations suivantes.

L'adaptation permanent de la quantité d'eau à la taille de la tasse pour toutes les spécialités de café et au lait ainsi que pour l'eau chaude suit toujours le même modèle.

3 Apprenez à connaître les possibilités de commande



Exemple : voici comment régler **en permanence** la quantité d'eau pour un espresso.

Condition : FRET est affiché sur le visuel.

- ► Placez une tasse à espresso sous l'écoulement de café.
- ► Appuyez sur la touche espresso et maintenez-la enfoncée.
 - 1 ESPRESSO apparaît sur le visuel.
- Continuez à maintenir la touche espresso enfoncée jusqu'à ce que ASSEZ CAFE ? s'affiche.
- Relâchez la touche espresso.
 La préparation de café commence et l'espresso s'écoule dans la tasse.
 - Appuyez sur une touche quelconque dès qu'il y a assez d'espresso dans la tasse.
 - La préparation s'arrête. K apparaît brièvement sur le visuel. La quantité d'eau réglée pour un espresso est en permanence mémorisée. FRET apparaît sur le visuel.
- i Vous pouvez modifier ce réglage à tout moment en répétant l'opération.

Réglages permanents en mode de programmation

Vous pouvez adapter très simplement les réglages de votre IMPRESSA aux sortes et aux spécialités de café que vous consommez. Tournez le Rotary Switch et maintenez-le enfoncé pour accéder aux étapes de programme et pour mémoriser permanent les réglages souhaités.

Le Rotary Switch vous permet d'effectuer les réglages suivants :

Menu	Sous-menu	Explication
ENTRETIEN	O NETTOYER, RINGER, O RINGER, NETTOYER, FILTRE (uniquement si le filtre est activé), DETARTRER (uniquement si le filtre n'est pas activé),	► Sélectionnez le programme d'entretien souhaité. Si vous n'effectuez aucune action, le système quitte automatiquement le mode de programmation au bout de cinq secondes environ.
PRODUITS	CHOISIR PRODUIT	► Sélectionnez vos réglages pour les spécialités de café et au lait et l'eau chaude.

Menu	Sous-menu	Explication
FILTRE -	OUI / NON -	► Indiquez si vous utilisez votre IMPRESSA avec ou sans cartouche filtrante CLARIS.
ment si le filtre n'est pas activé)	INACTIVE, 1°4H-30°4H	► Réglez la dureté de l'eau.
ENERGIE	ECONOM,	► Sélectionnez un mode d'économie d'énergie.
ARRET.APR.	0.5H-15H	► Réglez le nombre d'heures après lesquel- les la machine IMPRESSA s'éteint automati- quement.
RESET	PRODUIT, TOUS PROD:, TOUT REIN:	► Rétablissez la configuration standard des réglages durables de tous les produits.
INFO		► Obtenez une vue d'ensemble de toutes les spécialités de café ou au lait préparées et consultez le statut d'entretien.
MERICHAGE	ML/OZ	► Sélectionnez l'unité pour la quantité d'eau.
LANGUE		► Sélectionnez votre langue.
EXIT		► Quittez le mode de programmation.

Les réglages en mode de programmation suivent toujours le même modèle.

Exemple : voici comment changer l'intensité d'un espresso de FORT à NORMAL.

Condition : FRET est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ₱₱0001TS apparaisse.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. CHOISIR PRODUIT

3 Apprenez à connaître les possibilités de commande

- À l'étape suivante, vous sélectionnez la touche du produit pour lequel vous souhaitez effectuer le réglage. Aucun produit n'est préparé lors de cette opération.
- i Pour procéder au réglage du double produit, appuyez deux fois sur la touche respective en l'espace de deux secondes.
- □ Appuyez sur la touche espresso.

EAU

- ◆ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ☐ apparaisse.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
 FORT
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que NORMAL apparaisse.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage. Le message apparaît brièvement sur le visuel pour confirmer le réglage.

ARCHE

- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.

CHOISIR PRODUIT

- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT apparaisse.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.

PRODUITS

- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT apparaisse.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

PRET

► Fermez le couvercle du Rotary Switch.

Informations et statut d'entretien

Dans le menu INFO, vous pouvez obtenir les informations suivantes :

- le nombre de spécialités de café et au lait et de portions d'eau chaude préparées
- le statut d'entretien et le nombre de programmes d'entretien effectués (nettoyage, détartrage, remplacement du filtre, nettoyage Cappuccino)
- Version du logiciel

Condition: FEET est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.

PRODUITS

- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
 Le nombre total de spécialités de café préparées s'affiche.
- **1** Appuyez sur les différentes touches de produits pour afficher le nombre respectif de produits préparés.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.
 PRODUITS
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. Le nombre de nettoyages effectués s'affiche sur le visuel.
- 1 Outre le nombre de programmes d'entretien effectués, vous pouvez aussi afficher le statut d'entretien en tournant le Rotary Switch. Les cases pleines indiquent le statut d'entretien. Si toutes les cases sont pleines, votre IMPRESSA demande le programme d'entretien respectif.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.
 NETTOYER
- **1** Continuez de tourner le Rotary Switch pour parvenir aux détartrages, changements de filtre et nettoyages Cappuccino effectués.
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT apparaisse.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.
 INFO
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT apparaisse.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

PRET

► Fermez le couvercle du Rotary Switch.

4 Préparation par simple pression d'un bouton

Dans ce chapitre, vous apprendrez comment préparer des spécialités de café/au lait ainsi que de l'eau chaude sans réglages complémentaires.

Au chapitre 3 » Apprenez à connaître les possibilités de commande «, vous apprenez à adapter les réglages à vos souhaits personnels. Vous pouvez aussi consulter le chapitre 5 » Réglages permanents en mode de programmation «.

- Vous pouvez à tout moment interrompre la préparation d'une spécialité de café/au lait ou d'eau chaude en cours. Pressez à cet effet une touche quelconque.
- Pendant la préparation, vous pouvez modifier la quantité préréglée en tournant le Rotary Switch.
- Wous pouvez aussi essayer la préparation des spécialités de café en ligne. Visitez le Knowledge Builder sur www.jura.com.

Ristretto, espresso et café

La préparation de toutes les spécialités de café (ristretto $^{\mbox{\tiny $\!\!\!\!\! P$}}$, espresso $^{\mbox{\tiny $\!\!\!\!\! D$}}$ et café $^{\mbox{\tiny $\!\!\!\!\!\! D$}}$) suit ce modèle.



Exemple: voici comment préparer un café.





i CAFE apparaît sur le visuel. L'intensité du café s'affiche ensuite brièvement.

La quantité d'eau préréglée s'écoule dans la tasse. La préparation s'arrête automatiquement, FRET apparaît sur le visuel.



Vous préparez deux tasses de café comme suit : Placez deux tasses sous l'écoulement de café et appuyez sur la touche café $^{\square}$ deux fois (en l'espace de deux secondes).

Cappuccino

Votre IMPRESSA vous prépare un Cappuccino par simple pression d'un bouton. Il n'est pas nécessaire pour cela de déplacer la tasse.

- i L'IMPRESSA C9 est équipée d'un élément chauffant pour la préparation du café et de la vapeur. L'écoulement du café du côté droit peut devenir irrégulier après la préparation de plusieurs cappuccini en l'espace de très peu de temps. Dans ce cas, accordez donc à votre IMPRESSA une petite pause avant de préparer le prochain cappuccino.
 - ► Retirez le capuchon protecteur de la buse Cappuccino.
 - ► Raccordez le tuyau d'aspiration de lait à la buse.
 - ► Plongez l'autre extrémité du tuyau d'aspiration dans une brique de lait ou reliez-la à un récipient à lait.





- ► Placez une tasse sous la buse.
- i Si vous utilisez la buse Cappuccino Pro, placez le levier de sélection sur la position Mousse de lait ⊕.
- ♠ Appuyez sur la touche Cappuccino.

CAPPUCCINO s'affiche, l'intensité de café apparaît ensuite brièvement.

CAPPUCCINO s'affiche, la préparation de la mousse de lait commence.

L'opération s'arrête automatiquement. La préparation du café commence.

La préparation s'arrête automatiquement lorsque la quantité d'eau préréglée est atteinte. FRET apparaît sur le visuel.

Pour que la buse Cappuccino fonctionne sans le moindre problème, elle doit être nettoyée et rincée régulièrement (voir chapitre 6 » Entretien – Buse Cappuccino «).

Café prémoulu

Vous avez la possibilité d'utiliser une deuxième sorte de café, par exemple un café décaféiné, grâce à l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu.

- i Ne versez jamais plus de deux doses rases de café prémoulu.
- i N'utilisez pas de café prémoulu trop finement. Il risque de boucher le système et de ne laisser passer le café que goutte à goutte.
- i Si vous avez versé trop peu de café prémoulu, TROP PEU PREMOULU s'affiche et l'IMPRESSA interrompt l'opération.
- La spécialité de café choisie doit être préparée dans la minute suivant le remplissage du café prémoulu. Dans le cas contraire, l'IMPRESSA interrompt l'opération et est de nouveau prête à l'emploi.

La préparation de toutes les spécialités de café avec du café prémoulu suit ce modèle.

Exemple : voici comment préparer une tasse de café avec du café prémoulu.


- ► Placez une tasse sous l'écoulement de café.
- ♣ Appuyez sur la touche café prémoulu.
 REMPLIR PREMOULU puis PRET s'affichent sur le visuel.
 - Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu.
 - Versez une dose rase de café prémoulu dans l'entonnoir de remplissage.
 - ► Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu.
- ➡ Appuyez sur la touche café.
 - i CAFE apparaît sur le visuel. Le message PREMOULU s'affiche ensuite brièvement.

La préparation s'arrête automatiquement lorsque la quantité d'eau préréglée est atteinte.

PRET



Lait chaud et mousse de lait





Exemple : voici comment préparer de la mousse de lait.

- ► Retirez le capuchon protecteur de la buse Cappuccino.
- ► Raccordez le tuyau d'aspiration de lait à la buse.
- ► Plongez l'autre extrémité du tuyau d'aspiration dans une brique de lait ou reliez-la à un récipient à lait.



- ► Placez une tasse sous la buse.
- i Si vous utilisez la buse Cappuccino Pro, tournez le levier de sélection sur la position Mousse de lait D.
- i Si vous désirez faire chauffer le lait, placez le levier de sélection de la buse Cappuccino sur la position Lait .
- **1** ► Appuyez sur la touche mousse de lait.

CHAUFFE

Dès que l'IMPRESSA est chaude, FRET apparaît sur le visuel.

Appuyez à nouveau sur la touche mousse de lait.

LAIT apparaît, le moussage du lait commence.

La préparation s'arrête automatiquement.

PRET

i Vous pourrez à nouveau préparer de la mousse de lait dans les 40 secondes qui suivent.

Pour que la buse Cappuccino fonctionne sans le moindre problème, elle doit être nettoyée et rincée régulièrement (voir chapitre 6 » Entretien – Buse Cappuccino «).

Eau chaude

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

† Pour obtenir de l'eau chaude, fixez la buse à eau chaude sur le Connector System[®].

ATTENTION

Risque de brûlure par projections d'eau chaude.

- ► Evitez le contact direct avec la peau.
 - ► Placez une tasse sous la buse.
- ♣ Appuyez sur la touche eau chaude.
 EAU s'affiche, de l'eau chaude s'écoule dans la tasse.
 La préparation s'arrête automatiquement lorsque la quantité d'eau préréglée est atteinte.

PRET



Produits

Dans le menu **PRODUITS**, vous pouvez effectuer des réglages personnels pour toutes les spécialités de café et au lait ainsi que pour l'eau chaude.

Vous pouvez effectuer les réglages permanents suivants pour les spécialités au café, les spécialités au lait et l'eau chaude :

Produit	Quantité	Intensité du café	Température
1 ristretto, 1 espresso, 1 café	25 ML - 240 ML	LEGER, NORMAL, FORT	NORMAL, ELEVEE
2 ristretti, 2 espressi, 2 cafés	25 ML - 240 ML (par tasse)	-	NORMAL, ELEVEE
Cappuccino	Quantité de lait : 3 SEC - 120 SEC Quantité d'eau : 25 ML - 240 ML	LEGER, NORMAL, FORT	NORMAL, ELEVEE
Mousse de lait	3 SEC - 120 SEC	-	-
Eau chaude	25 ML - 450 ML	-	-

Les réglages permanents en mode de programmation suivent toujours le même modèle.

Exemple: voici comment changer la quantité de lait d'un Cappuccino de 14 SEC à 16 SEC, la quantité d'eau de 60 ML à 50 ML et l'intensité du café de NORMAL à FORT.

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ◆ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que FRODUITS apparaisse.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
 ○HOTSTE PRODUITT

- À l'étape suivante, vous sélectionnez la touche du produit pour lequel vous souhaitez effectuer le réglage. Aucun produit n'est préparé lors de cette opération.
- i Pour modifier le réglage du double produit, appuyez deux fois sur la touche respective dans un délai de deux secondes.
- ♠ Appuyez sur la touche Cappuccino.
 LAIT
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. 14 SEC
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que 16 SEC apparaisse.
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que Enu apparaisse.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
 60 ML
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
 ★ apparaît brièvement sur le visuel.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que AROME apparaisse.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
 NORMAL
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
 Apparaît brièvement sur le visuel.
 ◆ ROME
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT apparaisse.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu. CHOISIR PRODUIT
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT apparaisse.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu.
 PRODUITS

Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

PRET

► Fermez le couvercle du Rotary Switch.

Mode d'économie d'énergie

Dans le menu **ENERGIE**, vous pouvez régler en permanence un mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.®):

- - Toutes les spécialités de café, ainsi que de l'eau chaude, peuvent être préparées sans temps d'attente.
 - Avant la préparation de lait ou d'un Cappuccino, la machine chauffe.
- ECCNICH: ./
 - Cinq minutes env. après la dernière préparation, votre IMPRESSA passe à la température d'économie et n'est pas prête à l'emploi.
 - Avant la préparation de café, d'eau chaude ou de lait, la machine chauffe.

Exemple: voici comment faire passer le mode d'économie d'énergie de ECONOM: — à ECONOM:

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ENERGIE − apparaisse.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.

ECCNON. -

- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ECONOM ✓ apparaisse.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage. Le message ○K apparaît brièvement sur le visuel. ENERGIE ✓
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT apparaisse.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

► Fermez le couvercle du Rotary Switch.

Extinction automatique

L'extinction programmable de votre IMPRESSA vous permet d'économiser de l'énergie. Lorsque la fonction est activée, votre IMPRESSA s'éteint automatiquement, après la dernière opération, dès que le temps programmé s'est écoulé.

L'extinction automatique peut être réglée sur 0,5 à 15 heures.

Exemple: voici comment modifier l'extinction automatique de ZHàiH.

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ◆ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ARRET.APR. apparaisse.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
 ≅ H
- Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage. Le message : apparaît brièvement sur le visuel pour confirmer le réglage.

ARRET.APR.

- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT apparaisse.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

PRET

► Fermez le couvercle du Rotary Switch.

Rétablissement de la configuration standard

Dans la rubrique de programme RESET, vous pouvez rétablir la configuration standard de différents réglages :

- PRODUIT
 - Vous pouvez rétablir individuellement la configuration standard des réglages (quantité d'eau, arôme, température, etc.) de chaque produit. La configuration standard du double produit correspondant est également rétablie.
- TOUS PROD.
 - La configuration standard des réglages (quantité d'eau, arôme, température) de tous les produits est rétablie.

TOUT REIN.

 La configuration standard de tous les réglages client est rétablie. Ensuite, votre IMPRESSA s'éteint.

Exemple : voici comment rétablir la configuration standard des valeurs réglées pour « Espresso ».

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme.

PRODUIT

♠ Appuyez sur le Rotary Switch.

CHOISIR PRODUIT

Appuyez sur la touche Espresso.
 Apparaît brièvement sur le visuel. La configuration standard des réglages pour « Espresso » est rétablie.

CHOISIR PRODUIT

- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter la rubrique de programme.

RESET

- Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

PRET

► Fermez le couvercle du Rotary Switch.

Unité de quantité d'eau

Vous pouvez changer l'unité de quantité d'eau de » ml « à » oz «.

Exemple : voici comment changer l'unité de quantité d'eau de ML à OZ.

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que AFFICHAGE apparaisse.

- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. ML /02
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que Zapparaisse.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage. Le message ok apparaît brièvement sur le visuel. ML/OZ
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT apparaisse.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le menu. APPTOMAGE
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

PRET

► Fermez le couvercle du Rotary Switch.

Langue

Dans ce menu, vous pouvez régler la langue de votre IMPRESSA.

Exemple: voici comment changer la langue de FRANCAIS à ENGLISH.

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que EMTRETIEM apparaisse sur le visuel.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que LANGUE appa-
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu. FRANCAIS
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ENGLISH apparaisse.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage. Le message ok apparaît brièvement sur le visuel.
 - LANGUAGE
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

READY

► Fermez le couvercle du Rotary Switch.

Votre IMPRESSA dispose des programmes d'entretien intégrés suivants :

- Rinçage de la machine
- Remplacement du filtre
- Nettoyage de la machine
- Détartrage de la machine
- Rinçage de la buse
- Nettoyage de la buse
- i Effectuez les nettoyages, le détartrage ou le remplacement de filtre quand la machine affiche que ces opérations doivent être réalisées.

Conseils d'entretien

Pour pouvoir profiter longtemps de votre IMPRESSA et assurer toujours une qualité de café optimale, il convient de l'entretenir quotidiennement.

Pour ce faire, procédez comme suit :

- Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage. Rincezles à l'eau chaude.
- Rincez le réservoir d'eau à l'eau claire.
- Démontez et rincez la buse (voir chapitre 6 » Entretien Rinçage de la buse «).
- Essuyez la surface de la machine avec un chiffon humide.

Rinçage de la machine

Un rinçage est nécessaire lors de l'allumage de l'IMPRESSA, après le cycle de chauffage. Tous les écoulements ayant été utilisés pour une préparation sont rincés lors de l'extinction de l'IMPRESSA.

Vous pouvez faire démarrer le cycle de rinçage manuellement à tout moment.



- ► Placez un récipient sous l'écoulement de café.
- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRET I EN apparaisse sur le visuel.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.

CNETTOYER

- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce RINCER apparaisse.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer le cycle de rincage.

FINE

L'opération s'arrête automatiquement ; votre IMPRESSA est prête à l'emploi.

► Fermez le couvercle du Rotary Switch.

Remplacement du filtre

- L'efficacité du filtre est épuisée après le passage de 50 litres d'eau ou au bout de 2 mois. Votre IMPRESSA demande un remplacement du filtre.
- i Si la cartouche filtrante CLARIS n'est pas activée, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.
- @ Vous pouvez aussi essayer l'opération de » remplacement du filtre « en ligne. Visitez le Knowledge Builder sur www.jura.com.

Remplacement sur demande

Voici comment remplacer la cartouche filtrante CLARIS lorsque votre IMPRESSA vous y invite:

Condition: le message FRET / FILTRE est affiché et la touche d'entretien ∴ est allumée.

∴ Appuyez sur la touche d'entretien.

- ► Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ► Ouvrez le porte-filtre et retirez la cartouche filtrante CLARIS usagée.





- ► Mettez en place une cartouche filtrante CLARIS neuve dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.
- ► Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ► Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.
- ► Placez un récipient (min. 500 ml) sous la buse.
- i Si vous utilisez la buse Cappuccino Pro, réglez le levier de sélection de la buse sur la position Vapeur ♣.
- ♣ Appuyez sur la touche d'entretien.
 FILTRE RINCE apparaît. De l'eau s'écoule de la buse.
- i Vous pouvez interrompre à tout moment le rinçage du filtre ; pour ce faire, appuyez sur une touche quelconque. Appuyez sur la touche d'entretien ∴ pour poursuivre le rinçage du filtre.
- **1** L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas le goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement au bout d'env. 500 ml. L'IMPRESSA chauffe pour être de nouveau prête à l'emploi.

Remplacement manuel du filtre

Vous pouvez déclencher manuellement l'opération de » remplacement du filtre «.

Condition: le filtre est actif et FRET est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.

CNETTOYER

- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que FILTRE s'affiche.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch.

- ► Fermez le couvercle du Rotary Switch.
- ► Continuez avec la **deuxième** demande d'action (indiquée par ►), comme décrit sous » Remplacement sur demande «.

Nettoyage de la machine

Après 200 préparations de café ou 80 rinçages à l'allumage, l'IMPRESSA demande un nettoyage.

ATTENTION

Une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau ne sont pas exclues en cas d'utilisation de détergents inadéquats.

- Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine.
- i Le programme de nettoyage dure env. 20 minutes.
- i N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela compromettrait la qualité du nettoyage.
- i Les pastilles détergentes JURA sont disponibles chez nos revendeurs.
- Wous pouvez aussi essayer l'opération de » nettoyage de la machine « en ligne. Visitez le Knowledge Builder sur www.jura.com.

Nettoyage sur demande

Condition : le message **PRET** / **NETTOYER** est affiché et la touche d'entretien \bigstar est allumée.

♠ Appuyez sur la touche d'entretien.

VIDER CUVE

► Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

PRESSER ENTRETIEN apparaît. La touche d'entretien & s'allume.

- ► Placez respectivement un récipient sous l'écoulement de café et sous la buse.
- ∴ Appuyez sur la touche d'entretien.

NETTOIE apparaît, de l'eau s'écoule des deux écoulements de café.

L'opération s'interrompt, AJOUTER PASTILLE s'affiche

 Ouvrez le couvercle de l'entonnoir de remplissage pour café prémoulu.





- ► Jetez une pastille détergente JURA dans l'entonnoir de remplissage.
- ► Fermez le couvercle de l'entonnoir de remplissage.
- ∴ Appuyez sur la touche d'entretien.

NETTOIE s'affiche, de l'eau s'écoule plusieurs fois des deux écoulements de café.

L'opération s'interrompt, VIDER CUVE.

► Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

Le nettoyage est terminé. L'IMPRESSA chauffe pour être de nouveau prête à l'emploi.

Nettoyage manuel

Vous pouvez déclencher manuellement l'opération de » nettoyage de la machine «.

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.

CNETTOYER

- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que NETTOYER apparaisse.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch.

UIDER CLIVE

- ► Fermez le couvercle du Rotary Switch.
- ► Continuez avec la **deuxième** demande d'action (indiquée par ►), comme décrit sous » **Nettoyage sur demande** «.

Détartrage de la machine

L'IMPRESSA s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. L'entartrage dépend du degré de dureté de votre eau



Le détartrant peut provoquer des irritations en cas de contact avec la peau et les yeux.

- Evitez le contact avec la peau et les yeux.
- Rincez le détartrant à l'eau claire. Consultez un médecin en cas de contact avec les yeux.

ATTENTION

Une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau ne sont pas exclues en cas d'utilisation de détartrants inadéquats.

 Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine.

ATTENTION

Une détérioration de la machine n'est pas exclue en cas d'interruption du programme de détartrage.

Effectuez le détartrage sans interruption.

ATTENTION

Une détérioration des surfaces fragiles par contact avec le détartrant n'est pas exclue.

- ► Eliminez immédiatement les projections.
- i Le programme de détartrage dure env. 45 minutes.
- Les pastilles de détartrage JURA sont disponibles chez nos revendeurs.
- i Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS et que celle-ci est activée, aucune invitation au détartrage ne s'affiche.
- Wous pouvez aussi essayer l'opération de » détartrage de la machine « en ligne. Visitez le Knowledge Builder sur www.jura.com.

Détartrage sur demande

Condition: le message FRET / DETARTRER est affiché sur le visuel et la touche d'entretien & est allumée.

∴ Appuyez sur la touche d'entretien.

WIDER COVE

Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

AJOUTER PRODUCT

- ► Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 pastilles de détartrage JURA) dans un récipient contenant 500 ml d'eau.
 Cela peut prendre quelques minutes.
- Remplissez le réservoir d'eau vide avec le liquide obtenu et remettez-le en place.
 - AJOUTER PRODUIT apparaît, la touche d'entretien & s'allume.
- ► Retirez la buse







∴ Appuyez sur la touche d'entretien.

DETARTRE

De l'eau s'écoule plusieurs fois du Connector System[®]. La touche d'entretien clignote pendant le cycle de détartrage. L'opération s'interrompt automatiquement, VIDER CUVE s'affiche.

- ► Videz le récipient placé sous le Connector System®.
- ► Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

REMPLIE RESERVOIR

- ► Retirez le réservoir d'eau et rincez-le soigneusement.
- ► Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche du robinet et remettez-le en place.

PRESSER ENTRETIEN apparaît. La touche d'entretien & s'allume.

- ► Remontez la buse.
- ► Placez un récipient sous la buse.
- ∴ Appuyez sur la touche d'entretien.

DETARTRE s'affiche, de l'eau s'écoule de la buse. L'opération s'interrompt automatiquement, VIDER OUVE s'affiche.

► Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café et remettez-les en place.

Le programme de détartrage est terminé. L'IMPRESSA chauffe pour être de nouveau prête à l'emploi.

i En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.



Détartrage manuel

Vous pouvez déclencher manuellement l'opération de » détartrage de la machine «.

Condition : le message FRET est affiché et le filtre n'est pas activé.

- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.

- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
 - CHETTOYER
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que DETARTRER apparaisse.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch.

VIDER CUVE

- ► Fermez le couvercle du Rotary Switch.
- ► Continuez avec la **deuxième** demande d'action (indiquée par ►), comme décrit sous » **Détartrage sur demande** «.

Rinçage de la buse Cappuccino Easy

i Ce chapitre est valable pour la buse Cappuccino Pro et Cappuccino Easy.

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino, vous devez la rincer à l'eau après chaque préparation de lait.

Rinçage de la buse Cappuccino sur demande

10 minutes après la préparation de lait, votre IMPRESSA vous demande de rincer la buse Cappuccino.

Condition: le message RINCAGE CAPPUCCINO est affiché et la touche d'entretien & est allumée.

- ► Placez un récipient sous la buse Cappuccino.
- ∴ Appuyez sur la touche d'entretien.

RINCE CAPPUCCINO apparaît. La buse est rincée. L'opération s'arrête automatiquement. PRET apparaît sur le visuel.



Rinçage de la buse Cappuccino – Démarrage manuel

Vous pouvez déclencher manuellement l'opération de » rinçage de la buse «.

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ► Placez un récipient sous la buse Cappuccino.
- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.

CHETTOYER

► Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que O RINCER apparaisse



♠ Appuyez sur le Rotary Switch.

RINCE CAPPUCCINO apparaît. La buse est rincée. L'opération s'arrête automatiquement. PRET apparaît sur le visuel.

► Fermez le couvercle du Rotary Switch.

Nettoyage de la buse Cappuccino

i Ce chapitre est valable pour la buse Cappuccino Pro et Cappuccino Easy.

Pour garantir le bon fonctionnement de la buse Cappuccino, vous devez la nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait.

ATTENTION

Une détérioration de la machine et la présence de résidus dans l'eau ne sont pas exclues en cas d'utilisation de détergents inadéquats.

- Utilisez exclusivement les accessoires d'entretien JURA d'origine.
- Le détergent Cappuccino JURA est commercialisé par les revendeurs.
- i Votre IMPRESSA ne vous demande pas de nettoyer la buse.
- Wous pouvez aussi essayer l'opération de » nettoyage de la buse Cappuccino « en ligne. Visitez le Knowledge Builder sur www.jura.com.

Condition: FFT est affiché sur le visuel.

- ► Retirez le tuyau d'aspiration de lait de la brique de lait ou du récipient à lait.
- ► Ouvrez le couvercle du Rotary Switch.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse sur le visuel.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder au menu.
 NETTOYER
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch.

DETERGENT CAPPUCCING

- ► Remplissez un récipient de 250 ml d'eau fraîche et versez-y un bouchon (max. 15 ml) de détergent Cappuccino.
- ► Plongez le tuyau d'aspiration de lait dans le récipient.





- ► Placez un autre récipient sous la buse.
- ► Si vous utilisez la buse Cappuccino Pro, tournez le levier de sélection sur la position Mousse de lait 🛱 ou Lait 🗍.
- ∴ Appuyez sur la touche d'entretien.

METTOIE apparaît, le rinçage de la buse et du tuyau commence. L'opération s'arrête automatiquement.

EAU FOUR CAPPUCCING


- ► Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 250 ml d'eau fraîche et plongez-y le tuyau d'aspiration de lait.
- ► Videz l'autre récipient et placez-le à nouveau sous la buse.
- ♠ Appuyez sur la touche d'entretien.

METTOIE apparaît, la buse et le tuyau sont rincés à l'eau fraîche. L'opération s'arrête automatiquement.

FRET apparaît sur le visuel.

► Fermez le couvercle du Rotary Switch.

Démontage et rinçage de la buse Cappuccino Easy

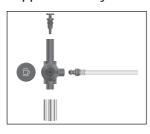

- ► Retirez la buse avec précaution du Connector System® en la faisant légèrement tourner.
- ► Démontez la buse en ses pièces détachées.
- ► Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse sous l'eau courante.
- ► Réassemblez la buse.
- Assurez-vous que tous les composants sont assemblés de manière correcte et fixe afin que la buse puisse fonctionner parfaitement.
 - ► Fixez la buse soigneusement sur le Connector System®.

Démontage et rinçage de la buse Cappuccino Pro



- Retirez la buse avec précaution du Connector System[®] en la faisant légèrement tourner.
- ► Démontez la buse en ses pièces détachées.
- Rincez soigneusement toutes les pièces de la buse sous l'eau courante.
- ► Réassemblez la buse.
- Assurez-vous que tous les composants sont assemblés de manière correcte et fixe afin que la buse puisse fonctionner parfaitement.
 - ► Fixez la buse soigneusement sur le Connector System[®].

Nettoyage du récipient à grains

Les grains de café peuvent présenter une légère couche graisseuse qui se dépose sur les parois du récipient à grains. Ces dépôts peuvent nuire au résultat du café. Nettoyez donc le récipient à grains de temps en temps.



Risque d'écrasement des doigts dans le broyeur en rotation.

Avant d'effectuer des travaux sur le broyeur, éteignez la machine au moyen de la touche marche/arrêt 🖒.

Condition: le message PRET / REMPLIR GRAINS est affiché sur le visuel.

- ► Ouvrez le couvercle du récipient à grains et retirez le couvercle protecteur d'arôme.
- ► Nettoyez le récipient à grains au moyen d'un chiffon sec et doux.
- Remplissez le récipient à grains de grains de café puis fermez le couvercle protecteur d'arôme et le couvercle du récipient à grains.

Détartrage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau peut s'entartrer. Pour garantir un fonctionnement impeccable, le réservoir d'eau doit être détartré de temps en temps.

- ► Retirez le réservoir d'eau.
- ► Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS , retirez-la.
- ► Détartrez le réservoir au moyen d'un détartrant doux, en usage dans le commerce, conformément aux instructions du fabricant
- ► Rincez soigneusement le réservoir d'eau.
- ► Si vous utilisez une cartouche filtrante CLARIS, remontez-la.
- ► Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

7 Messages sur le visuel

Message	Cause/Conséquence	Mesure	
REMPLIR RESERVOIR	Le réservoir d'eau est vide. Vous ne pouvez préparer ni spécialités de café/au lait ni eau chaude.	► Remplissez le réservoir d'eau (voir chapitre 2 » Préparation et mise en service – Remplissage du réservoir d'eau «).	
VIDER MARC	Le récipient à marc de café est plein. Vous ne pouvez pas préparer de spécialités au café ; la préparation d'eau chaude et de lait est possible.	► Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage.	
CUVE MANQUE	Le bac d'égouttage n'est pas correctement en place ou est absent. Vous ne pouvez préparer ni spécialités de café, ni eau chaude ou boissons au lait.	► Mettez le bac d'égouttage en place.	
PRESSER ENTRETIEN	La machine IMPRESSA demande un rinçage.	► Appuyez sur la touche d'entretien pour déclencher le rinçage.	
REMPLIR GRAINS	Le récipient à grains est vide. Vous ne pouvez pas préparer de spécialités de café ; la préparation d'eau chaude ou de lait est possible.	► Remplissez le récipient à grains (voir chapitre 2 » Préparation et mise en service – Remplissage du récipient à grains «).	
RINCAGE CAPPUCCINO	La machine IMPRESSA demande un rinçage Cappuccino.	► Appuyez sur la touche d'entre- tien pour déclencher le rinçage Cappuccino.	
PRET/NETTOYER	Après 200 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, l'IMPRESSA demande un nettoyage.	► Effectuez le nettoyage (voir chapitre 6 » Entretien – Nettoyage de la machine «).	
PRET/DETARTRER	L'IMPRESSA demande un détartrage.	► Effectuez le détartrage (voir chapitre 6 » Entretien – Détartrage de la machine «).	

7 Messages sur le visuel

Message	Cause/Conséquence	Mesure
PRET/FILTRE	La cartouche filtrante a perdu son efficacité.	► Remplacez la cartouche filtrante CLARIS (voir chapitre 6 » Entretien – Remplacement du filtre «).
TROP PEU PREMOULU	Il n'y a pas assez de café pré- moulu dans l'entonnoir de remplissage, l'IMPRESSA inter- rompt l'opération.	► Versez plus de café prémoulu lors de la prochaine préparation (voir chapitre 4 » Préparation par simple pression d'un bouton – Café prémoulu «).
TROP CHAUD	Le système est trop chaud pour démarrer un programme d'entretien.	► Préparez une spécialité de café ou de l'eau chaude.

8 Dépannage

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
Le broyeur est très bruyant.	Il y a des corps étrangers dans le broyeur.	► Contactez le service clients de votre pays (voir « Contacts JURA / Mentions légales »).
Trop peu de mousse est pro- duite lors du moussage de lait ou la buse Cappuccino provoque des éclaboussures de lait.	La buse Cappuccino est encrassée.	► Rincez et nettoyez la buse Cappuccino (voir chapitre 6 » Entretien – Buse Cappuccino «).
Le café ne s'écoule que goutte à goutte lors de la préparation de café.	Le café ou le café prémoulu est trop finement moulu et bouche le système.	► Réglez le broyeur sur une mouture moins fine ou utilisez un café prémoulu moins finement moulu (voir chapitre 2 » Préparation et mise en service – Réglage du broyeur «).
Il est impossible de régler la dureté de l'eau.	La cartouche filtrante CLARIS est activée.	► Désactivez la cartouche filtrante CLARIS.
REMPLIR RESERVOIR s'affiche alors que le réservoir d'eau est plein.	Le flotteur du réservoir d'eau est coincé.	 Détartrez le réservoir d'eau (voir chapitre 6 » Entretien – Détartrage du réservoir d'eau «).
ERROR 2 s'affiche.	Si la machine a été exposée au froid pendant une longue période, le chauffage est bloqué pour des raisons de sécurité.	► Climatisez la machine à température ambiante.
D'autres messages de type ERROR s'affichent.	-	► Mettez l'IMPRESSA hors tension au niveau de l'interrupteur principal. Contactez le service clients de votre pays (voir « Contacts JURA / Mentions légales »).

i Si vous n'avez pas réussi à résoudre les problèmes, contactez le service clients de votre pays (voir « Contacts JURA / Mentions légales »).

9 Transport et élimination écologique

Transport / Vidange du système

Conservez l'emballage de votre IMPRESSA. Il vous servira à la protéger pendant le transport.

Pour protéger l'IMPRESSA du gel pendant le transport, le système doit être vidangé.



- ► Retirez la buse avec précaution du Connector System[®].
- ► Placez un récipient sous le Connector System®.
- ♠ Appuyez sur la touche Mousse de lait.

CHAUFFE

Dès que l'IMPRESSA est chaude, PRET apparaît sur le visuel.

- Appuyez à nouveau sur la touche Mousse de lait. LAIT, de la vapeur sort du Connector System^o.
- ◆ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que 40 SEC apparaisse.
 - ► Retirez le réservoir d'eau et videz-le.

 De la vapeur s'échappera tant que REMPLIR

 RESERVOIR est affiché.
- À la prochaine mise en service, vous devrez de nouveau remplir le système (voir chapitre 2 » Préparation et mise en service – Première mise en service «).

Elimination

Eliminez les anciens appareils de manière écologique.



Les anciens appareils contiennent des matériaux recyclables de valeur qui doivent être récupérés. Veuillez donc éliminer les anciens appareils en recourant aux systèmes de collecte appropriés.



10 Caractéristiques techniques

Tension	220–240 V ~, 50 Hz
Puissance	1450 W
Marque de conformité	C€ŝ
Consommation d'énergie	15 Wh
Consommation d'énergie	9 Wh
Pression de la pompe	statique, max. 15 bars
Contenance du réservoir d'eau	1,9 l
Contenance du récipient à grains	200 g
Contenance du récipient à marc de café	max. 16 portions
Longueur du câble	env. 1,1 m
Poids	9,6 kg
Dimensions (I x h x p)	28 x 34,4 x 43,4 cm

Index	Détartrage Machine 41
	Réservoir d'eau 48
A	Dureté de l'eau 15
Allumage 18	E
В	Eau chaude 30
Bac d'égouttage 4	Ecoulement de café réglable en hauteur 4
Broyeur	Elimination 52
Réglage du broyeur 16	Entonnoir de remplissage pour café pré-
Buse	moulu 4
Buse à eau chaude 5	Entretien
Buse Cappuccino Easy 5, 11	Conseils d'entretien 37
Buse Cappuccino Pro 5, 11	Informations et statut d'entretien 24
Buse Cappuccino	Touche d'entretien 5
Buse Cappuccino Easy 11	Espresso 26
Buse Cappuccino Pro 11	Extinction 18
Buse Cappuccino Easy	Extinction automatique 34
Démontage et rinçage 46	F
Nettoyage 45	Filtre
Rinçage 44	Mise en place et activation 14
Buse Cappuccino Pro 11	Remplacement 38
Démontage et rinçage 47	Finesse de mouture
С	Sélecteur de finesse de mouture 4
Café 26	
Café prémoulu 28	
Entonnoir de remplissage 4	Informations et statut d'entretien 24
Cappuccino 27	Installation 12
Caractéristiques techniques 53	Intensité du café
Cartouche filtrante CLARIS	Avant la préparation 21 Internet 11
Mise en place et activation 14	Internet in Interrupteur principal 4
Remplacement 38	· · · · ·
Connector System® 4, 11	K
Conseils	Knowledge Builder 11
Entretien 37	L
Couvercle	Lait chaud 29
Entonnoir de remplissage pour cafe	é Langue 36
prémoulu 4	M
Protecteur d'arôme 4	
Récipient á grains 4	Machine
Réservoir d'eau 4	Allumage 18
Rotary Switch 5	Détartrage 41 Extinction (mode veille) 18
D	Installation 12
Demande d'action	Nettoyage 40
Description des symboles 9	Rinçage 38
Dépannage 51	Miliçaye 30

	Messages sur le visuel 49		Réglages
	Mesure et réglage de la dureté de l'eau 15		Réglage permanent en fonction de la
	Mise en place et activation		taille de la tasse 21
	Filtre 12		Réglages permanent en mode de
	Mise en service, première 13		programmation 31
	Mode de programmation 31		Réglages uniques avant et pendant la
	Extinction automatique 34		préparation 20
	Langue 36 Mode d'économie d'énergie 33		Remplissage Récipient à grains 12
	Produits 31		Réservoir d'eau 12
	Rétablissement de la configuration		Réservoir d'eau 4
	standard 34		Détartrage 48
	Unité de quantité d'eau 35		Remplissage 12
	Mousse de lait 29		Rétablissement de la configuration standard
P			34
•	Possibilités de commande 19		Rinçage
	Pour votre sécurité 6		Buse Cappuccino Easy 44
	Première mise en service 13		Machine 38
	Préparation		Ristretto 26
	Café 26		Rotary Switch 5
	Café prémoulu 28	S	
	Cappuccino 27		Sécurité 6
	Eau chaude 30	Т	
	Espresso 26	-	Tension 53
	Lait chaud 29		Transport 52
	Mousse de lait 29	U	'
	Par simple pression d'un bouton 26 Ristretto 26	U	Unité de quantité d'eau 35
	Problème		Utilisation conforme 6
	Dépannage 51	١,,	othisation comornio c
\sim		V	Vidanga du quetàma E2
Q	! Quantité d'eau		Vidange du système 52 Visuel
	Avant et pendant la préparation 20		Messages 49
	Réglage permanent en fonction de la		Visuel pour textes en clair 5
	taille de la tasse 21		
R			
11	Récipient à grains		
	Couvercle 4		
	Couvercle protecteur d'arôme 4		
	Nettoyage 47		
	Remplissage 12		
	Récipient à marc de café 4		
	Réglable en hauteur ecoulement de café 4		

Contacts JURA / Mentions légales

JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten Tél. +41 62 38 98 233

Wous trouverez d'autres coordonnées de contact pour votre pays sur la page www.jura.com.

Directives

L'appareil est conforme aux directives suivantes :

- 2006/95/CE directive basse tension
- 2004/108/CE compatibilité électromagnétique
- 2009/125/CE directive sur les produits consommateurs d'énergie

Modifications techniques

Sous réserve de modifications techniques. Les illustrations utilisées dans le livre de l'IMPRESSA C9 One Touch montrent le modèle IMPRESSA C9 One Touch Piano Black. Votre IMPRESSA peut différer par certains détails.

Vos réactions

Votre avis compte pour nous!
Utilisez le lien de contact sur www.jura.com

Copyright

Le mode d'emploi contient des informations protégées par un copyright. Il est interdit de photocopier ou de traduire ce mode d'emploi dans une langue étrangère sans l'accord écrit préalable de JURA Elektroapparate AG.